Le Guide d'Utilisation

BOUQUET TV NUMÉRIQUE

Avec Alice, tout est clair !

Cher(e) abonné(e),

Merci d'avoir choisi Alice pour découvrir les incroyables possibilités de la télévision numérique !

Votre ALICEBOX vous donne accès à un large bouquet de 43 chaînes, incluses dans votre abonnement, mais aussi à une foule d'options et de nouveaux services qui combleront votre appétit d'images…

Désormais, vous allez porter un autre regard sur la télévision !

Stéphanie Joëlle
Directrice des Abonnements

I LE BOUQUET TV ALICE 3
1. Découvrir les chaînes du bouquet
2. Gérer mon bouquet
3. Afficher les menus interactifs
4. Configurer la TNT
5. Accéder à « Mon espace Alice »
6. Insérer un code parental / Verrouiller l'accès aux chaînes

II LES CHAÎNES À LA CARTE 10
1. Découvrir les chaînes à la carte
2. Souscrire en toute sécurité et simplicité

III LE GUIDE DES PROGRAMMES 12
1. Découvrir le guide des programmes
2. Consulter le détail des programmes
3. Rechercher un programme et une thématique
4. Découvrir le guide personnalisé

IV MES VIDÉOS À LA CARTE 16
1. Découvrir "**MES VIDÉOS** à la carte"
2. Accéder facilement à "**MES VIDÉOS** à la carte"
3. Tout pour vous aider dans votre recherche
4. Tout pour vous aider à choisir votre film
5. Acheter en toute facilité
6. Accéder à « Mon espace »

V LES OPTIONS 22
1. Accéder à CANAL+ LE BOUQUET
2. Accéder à TPS

1.Découvrir les chaînes du bouquet

Votre bouquet comprend **43 chaînes diffusées en qualité numérique** pour une définition optimale de l'image et du son. Divertissement, actualité, sport, jeunesse… Impossible de s'ennuyer avec des programmes conçus pour tous les publics !

A SAVOIR :
UNE MISE À JOUR DU DÉCODEUR PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE TV.

Lors de la mise à jour, un compteur de 01 à 04 va s'afficher sur la fenêtre avant du décodeur, puis le décodeur s'éteint (l'heure s'affiche alors sur la fenêtre avant). Cette mise à jour peut durer jusqu'à une dizaine de minutes environ. Rallumez le décodeur, il est à présent opérationnel. Merci d'avance de votre compréhension.

3 chaînes de la TNT sont disponibles si vous habitez une zone couverte par la TNT et si votre habitation est équipée d'une antenne râteau ou que vous possédez une antenne d'intérieur compatible TNT.
Offre de chaînes et de services mars 2007, susceptible de modification et/ou de retrait de chaînes et/ou de services.

2.Gérer mon bouquet

Pour accéder à l'écran d'accueil, tapez sur la touche MENU de votre télécommande.
Depuis cet écran, vous avez accès à l'ensemble des services et des rubriques du bouquet TV.

- **Mon bouquet Alice :**
  Pour accéder **à la mosaïque des chaînes**.
- ***CANAL+* LE *BOUQUET* et TPS :**
  Pour enrichir votre bouquet TV Alice de nombreuses chaînes supplémentaires.
  Voir conditions de ces offres sur aliceadsl.fr
- **MES VIDÉOS à la carte :**
  Pour profiter de votre vidéo-club à domicile avec plus de 700 vidéos
  à partir de 0,99 €.
- **Guide des programmes :**
  Pour connaître tous les programmes de la semaine à venir.
- **Mon espace Alice :**
  Pour créer une liste de vos chaînes favorites, gérer votre abonnement, souscrire aux chaînes et/ou bouquets en option et limiter l'accès aux chaînes de votre choix.
- **Aide :**
  Pour gérer au mieux votre bouquet TV Alice et trouver toutes les réponses à vos questions.
- **Configuration TNT :**
  Pour activer/désactiver votre accès à la Télévision Numérique Terrestre.

Écran d'accueil

3.Afficher les menus interactifs

Le bandeau zapping

Ce bandeau s'affiche en haut de votre écran et vous indique la chaîne que vous venez de sélectionner.

Le bandeau d'information

Appuyez sur la touche i de votre télécommande pour afficher ce bandeau.
Très pratique, ce bandeau vous permet d'obtenir un maximum d'informations sur les programmes diffusés sur vos chaînes numériques Alice, tout en continuant à visionner le programme de la chaîne en cours :

- **Obtenir de l'information sur le programme en cours :**
  Quand le bandeau d'information est affiché, appuyez à nouveau sur la touche i.
  Vous obtiendrez ainsi des informations sur la durée et l'état d'avancement du programme, le réalisateur et les acteurs…
- **Obtenir de l'information sur le programme suivant :**
  Quand le bandeau d'information est affiché, appuyez sur la touche ▶ pour obtenir de l'information sur le programme à venir.
- **Obtenir de l'information sur les programmes des autres chaînes :**
  Quand le bandeau d'information est affiché, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour afficher les programmes en cours des autres chaînes et les informations qui leur sont associées.

La liste des chaînes ADSL et TNT

Pour un accès rapide à l'ensemble des chaînes, vous pouvez afficher la liste des chaînes ADSL à l'aide de la touche A de votre télécommande.

Vous pouvez aussi accéder à la liste des chaînes de la TNT (configuration de la TNT – cf page 6) en appuyant 2 fois sur cette même touche.

En rallumant votre décodeur, le mode ADSL s'affiche par défaut.

Bandeau zapping

Bandeau d'information

4.Configurer la TNT

Votre décodeur TV Alice vous donne accès aux chaînes de la TNT si vous habitez dans une zone éligible TNT et si votre habitation dispose d'une antenne râteau.
Suivez la procédure décrite ci-dessous pour vérifier si vous avez accès aux chaînes gratuites de la TNT.

Comment activer mon accès à la TNT ?

Rendez-vous dans « Configuration TNT », accessible depuis l'écran d'accueil. Allez dans « Activer mon accès à la TNT». En appuyant sur la touche OK de la télécommande, vous lancez le test et vérifiez si vous avez accès aux chaînes gratuites de la TNT. À la fin du test, une croix ⓧ s'affichera devant chaque chaîne à laquelle vous avez accès. Selon la qualité de la réception et de votre équipement, il se peut que vous n'ayez accès qu'à certaines chaînes gratuites de la TNT. Le nombre de chaînes disponibles est susceptible d'évoluer avec le développement de la couverture TNT.

Comment désactiver ma configuration TNT ?

Rendez-vous dans « Configuration TNT », accessible depuis la page d'accueil. Allez dans « Désactiver ma configuration TNT » et laissez-vous guider.

Pour connaître les chaînes de la TNT, rendez-vous à la page 3 du guide.

CONFIGURATION TNT
Chaînes gratuites de la TNT
Vérifiez si vous avez accès aux chaînes gratuites de la TNT disponibles dans votre bouquet TV Alice.
Vérifier et activer mon accès à la TNT
Etat des chaînes TNT disponibles
Désactiver ma configuration TNT

Écran d'accueil de la configuration TNT

CONFIGURATION TNT
Accès TNT
En appuyant sur la touche OK de la télécommande, vous lancez le test et vérifiez si vous avez accès aux chaînes gratuites de la TNT suivantes. Des croix dans le tableau signaleront le résultat du test :
Accès
OUI
NON
TF1
France 3 régional
Canal + en clair
M6
Direct 8
Pour relancer le test, appuyer sur OK

Écran de test TNT

5.Accéder à « Mon espace Alice »

Depuis cet espace, **vous pouvez configurer votre bouquet TV numérique** comme vous le souhaitez.

Comment accéder à « Mon espace Alice » ?

Rendez-vous sur l'écran d'accueil de votre bouquet TV Alice et sélectionnez « Mon espace Alice ».
Découvrez les **fonctionnalités qui vous sont offertes.**

Depuis cette page, **vous pouvez également sélectionner vos chaînes préférées et les inclure dans une liste de «Favoris».**
Vous pourrez ainsi accéder plus facilement et plus rapidement à l'ensemble de ces chaînes.

Comment paramétrer mes favoris ?

Rendez-vous dans « Mon espace Alice ». Sélectionnez « Mes favoris ».
La liste des chaînes s'affiche. Pour indiquer les chaînes à enregistrer comme favoris, appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
Un coeur ♥ s'affichera devant le nom de la chaîne concernée et indiquera que celle-ci a été sélectionnée. Pour valider votre choix, déplacez-vous sur la touche Valider et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
Lorsque vous regardez votre bouquet TV Alice, appuyez sur la touche B de votre télécommande pour afficher votre sélection de chaînes favorites.

Sélection et enregistrement de vos chaînes favorites

Affichage de vos chaînes favorites

6.Insérer un code parental / Verrouiller l'accès aux chaînes

Avec le bouquet TV numérique Alice, vous pouvez **verrouiller l'accès à certaines chaînes.**
Pour cela, vous devez dans un premier temps créer un code parental secret (ou également nommé « code personnel »).
Une fois celui-ci enregistré, vous pourrez choisir les chaînes dont vous souhaitez restreindre l'accès.

Comment créer un code parental ?

1. Rendez-vous dans « Mon espace Alice », puis sélectionnez « Contrôle parental ».
   Vous êtes sur la page d'accueil du contrôle parental.
2. Sélectionnez ensuite « Modifier le code parental » et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
   Pour le modifier, saisissez votre nouveau code parental dans la case prévue à cet effet et confirmez-le à nouveau.
3. Validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.
4. Votre nouveau code parental est bien enregistré.
5. Vous pourrez à tout moment modifier votre code parental en suivant exactement la même procédure.

Configuration

Votre code parental par défaut est le : 0000
Pensez à le modifier ultérieurement.

1 Écran d'accueil du contrôle parental

Comment restreindre l'accès à certaines chaînes ?

Rendez-vous dans « Mon espace Alice », puis sélectionnez « Contrôle parental ».
Vous êtes sur la page d'accueil du contrôle parental. Sélectionnez ensuite « Verrouiller ou déverrouiller des chaînes » et cliquez sur le bouton OK de votre télécommande (1).

Saisissez votre code parental et validez-le (2).

La liste des chaînes s'affiche (3). Pour indiquer les chaînes à verrouiller, sélectionnez les chaînes à l'aide de votre télécommande et appuyez sur la touche OK.

Une croix (X) devant le nom de la chaîne choisie indiquera qu'elle est sélectionnée pour être verrouillée.

Pour valider votre sélection, déplacez-vous sur le bouton Valider et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
Lorsque vous sélectionnerez l'une des chaînes, une fenêtre d'alerte s'affichera sur votre écran de télévision et vous demandera de saisir votre code parental pour y accéder (4). Pour déverrouiller les chaînes, il vous suffira d'effectuer la même procédure.

2 Mise en service du verrouillage des chaînes

3 Sélection des chaînes à verrouiller

4 Verrouillage d'une chaîne

II LES CHAÎNES À LA CARTE

1.Découvrir les chaînes à la carte

Bouquets thématiques ou chaînes à la carte : avec Alice, composez la télé qui vous plaît !

> 2 bouquets thématiques :

LE BOUQUET THÉMATIQUE AB CINÉ

LE BOUQUET AB CINÉ PASSION

> 3 chaînes à l'unité :

Tarifs valables au 01/03/07

2.Souscrire en toute sécurité et simplicité

Laissez-vous guider à travers le parcours de souscription, accessible depuis chaque chaîne ou depuis la rubrique « Mon abonnement » dans votre Espace Alice.

Comment obtenir plus d'informations sur les chaînes proposées ?

Accédez au catalogue puis sélectionnez la chaîne ou le bouquet choisi à l'aide de votre télécommande et appuyer sur OK avant sa souscription.

Comment suivre l'état de ma souscription ?

Quelques étapes suffisent pour souscrire à une chaîne supplémentaire et suivre le déroulement de l'opération :

- : chaîne en cours de souscription
- : chaîne souscrite
- : chaîne en cours de désactivation
- : chaîne désactivée

Comment savoir que la souscription est confirmée ?

Vous arrivez au récapitulatif des options choisies avec le rappel du contenu et le prix. **Il ne vous reste plus qu'à confirmer l'achat avec votre code parental/personnel** (configuration de votre code - cf pages 7 et 8).

Écran d'accueil des chaînes en option

Sélection des chaînes

Confirmation de la souscription

Vos avantages

- *La liberté : pas d'engagement et vous accédez immédiatement à votre programme.*
- *La commodité : votre mensualité est directement reportée sur votre facture Alice Box. (Le premier mois est calculé au prorata)*
- *La sécurité : avec votre code personnel personnalisable.*

1.Découvrir le guide des programmes

Vous pouvez connaître tous les programmes de la semaine en consultant le guide des programmes.

Depuis l'univers Alice, appuyez sur la touche G de la télécommande pour faire apparaître le sommaire du guide.

Vous accédez ainsi à un classement par rubrique pour une recherche facilitée : « En ce moment », « Ce soir », « Cette semaine », « Recherche thématique »…

GUIDE DES PROGRAMMES
Dimanche 30 décembre - 08h12
Retrouvez tous les programmes du bouquet Alice en un clin d'oeil
En ce moment
Sommaire du guide

Grille des programmes

Simplicité du menu

- *En utilisant les flèches ▲, ▼, ▶, ◀, pour se déplacer.*
- *Des couleurs différentes pour mieux se repérer.*
- *Détail instantané du programme depuis la touche OK de votre télécommande.*
- *Possibilité de consulter les programmes par jour : touche ▶ et ◀.*
- *Classement par chaînes.*

2.Consulter le détail des programmes

Vous pouvez accéder à toutes les informations utiles sur le programme sélectionné : durée, résumé, casting, rediffusion, système d'alerte, en appuyant sur la touche OK de votre télécommande.

Détail des programmes

Système d'alerte

Pratique, le système d'alerte

Grâce au système d'alerte, un signal vous indique le début du programme sur une autre chaîne…

Plus besoin de guetter le début du match pendant que le petit dernier regarde son dessin animé !

3.Rechercher un programme et une thématique

Comment utiliser le moteur de recherche ?

Pour accéder au moteur de recherche et trouver immédiatement le programme souhaité : sélectionnez **« Affiner votre recherche »** depuis le sommaire du guide des programmes ou, appuyez sur la touche A de la télécommande.

La recherche s'effectue par :
titre du programme, thématique.
Très ergonomique, le système de touches alphanumériques accélère votre recherche.
Pour corriger la saisie, appuyez sur la touche ◀.

Lorsque la sélection des programmes apparaît, vous pouvez consulter la liste avec les touches directionnelles ▲ ▼, et sélectionner le programme qui vous intéresse avec la touche OK. Vous accédez alors au détail du programme choisi.

Moteur de recherche

Comment utiliser la recherche thématique ?

Sélectionnez **« Recherche thématique »** depuis le sommaire du guide des programmes. Les thématiques des programmes sont classées par ordre alphabétique ; des couleurs différentes permettent de mieux vous repérer.

La navigation est très pratique :
- Déplacement avec les touches directionnelles ▲ ▼, et pour faire défiler la liste,
- Accès au détail du programme en appuyant sur la touche OK de la télécommande.

Vous recherche peut être affinée en tenant compte du jour de la semaine : pour cela utilisez les touches ▶▶ et ◀◀.

Recherche thématique des programmes

4.Découvrir le guide personnalisé

Vous définissez vos chaînes favorites et votre guide affiche alors uniquement les programmes de ces chaînes.

Pour utiliser ce service, vous devez au préalable paramétrer vos chaînes favorites.
Faites votre sélection, puis confirmez-la avec le bouton Valider.

Vous accédez alors à votre guide des programmes personnalisé.
A tout moment, vous avez la possibilité de modifier vos chaînes favorites avec la touche depuis la grille des programmes.

Définition des chaînes favorites

Guide des programmes personnalisé

IV MES VIDÉOS À LA CARTE

1.Découvrir “**MES VIDÉOS** à la carte”

MES VIDÉOS à la carte**, c’est votre nouveau vidéo-club à domicile, directement accessible depuis votre téléviseur !**

Écran d’accueil “MES VIDÉOS à la carte”

- Déjà **plus de 700 titres** proposés en VF ou VO sous-titrée !
- Des films et des programmes **pour tous les goûts** : Comédie, Action, Policier, Fantastique, Jeunesse, Documentaire, Concert, Charme...
- Des vidéos disponibles **pendant 48h** (sauf programmations spécifiques) à partir de 0,99 €.
- Le catalogue s’enrichit et se renouvelle constamment. Et grâce à notre partenaire VIRGINMEGA.FR, vous êtes assuré de trouver toujours plus de nouveautés et de classiques inoubliables !

Constant Gardener © 2004 Potboiler Productions - EpsilonMotion Pictures - Scion Films - Chicken Run © reamworks Pictures, Aardman Animations, Pathé - Madame Henderson © Pathé Pictures, BBC Films, Future Films, Micro-Fusion, The Weinstein Company, UK Film Council, Heyman-Hoskins - Lost in translation © American Zoetrope, Elemental Films, Tohokashinsha Film Company - Fauteuils d'orchestre © 2005 THELMA FILMS - RADIS FILMS PRODUCTIONS - STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION Tous Droits Réservés.

Information valable au 01/03/07, susceptible de modification.

2.Accéder facilement à “**MES VIDÉOS** à la carte”

Accédez au service très facilement depuis :

- La touche de la télécommande,
- La mosaïque,
- La chaîne 100,
- La page d’accueil du service TV Alice.

Une fois dans le menu, vous pouvez choisir très aisément la vidéo grâce à une navigation simple et intuitive.

MES VIDÉOS à la carte :
le plein d’avantages à domicile !

Simplicité	• Plus besoin de se déplacer ni d’attendre une heure de diffusion.
Disponibilité	• Les films sont toujours disponibles, 24h/24 et 7j/7 !
Souplesse	• 48h pour voir et revoir votre titre à volonté.
Conseil	• Pour vous aider dans votre choix, Alice a tout prévu : bandes-annonces, fiche descriptive du film avec synopsis, avis de Monsieur Cinéma, galerie photos...
Tranquillité	• La protection des enfants est assurée avec le code personnel.

3. Tout pour vous aider dans votre recherche

En plus de la sélection Alice, plusieurs types de recherche vous sont proposés :

- Classement alphabétique
- Classement thématique
- Classement par nouveauté
- Classement des meilleures ventes : Top 10

NB SECTION ADULTE : vous devez vous munir de votre code personnel pour accéder au contenu du catalogue.

La navigation est très pratique dans les listes de vidéos :

- Déplacement avec les touches directionnelles ▲ ▼ et
- Accès à la fiche détaillée de la vidéo en appuyant sur la touche OK de la télécommande.
- Infos pratiques : « Nouveau », «Déjà vu », « Location en cours »

Le moteur de recherche vous est proposé et est accessible depuis la touche C de la télécommande.
Très simple d'utilisation, le système de touche alphanumérique vous permet de saisir votre recherche (titre …).
Pour corriger votre saisie, il suffit d'appuyer sur la touche ◀.
Une sélection de vidéos apparaît.
Consultez la liste avec les touches directionnelles ▲ ▼ et sélectionnez la vidéo qui vous intéresse avec la touche OK, vous accédez alors au détail de la vidéo choisie.

Pratique

Utilisez les touches pour faire défiler plus rapidement la liste des vidéos.

Menu des vidéos proposées

Je vais bien, ne t'en fais pas
Je vais bien, ne t'en fais pas © 2006 NORD-OUEST PRODUCTION -STUDIOCANAL - FRANCE 3 CINEMA - FIN AOUT PRODUCTIONS. Tous droits réservés.

4. Tout pour vous aider à choisir votre film

Vous hésitez entre deux comédies ou plusieurs films d'action ?

Rien d'étonnant lorsque l'on dispose d'autant de choix ! Heureusement Alice a tout prévu pour faciliter votre décision.

- **Les critiques de Mr Cinéma :** une exclusivité Alice ! En plus d'un descriptif, notre critique cinéma vous livre son avis sur le film, nombre d'étoiles à l'appui !
- **Les bandes-annonces :** visionnez quelques secondes du film pour vous faire une idée plus précise du genre, de sa réalisation et de ses acteurs.
- **Les bonus :** la galerie photo du film.
- **Pour être au plus près de vos goûts,** Alice vous propose 3 films également sélectionnés par les abonnés ayant vu cette vidéo.

VIRGINMEGA.FR
DE 500 VIDÉOS DISPONIBLES !
Réservé aux abonnés
Accueil
A à Z
Genres
Nouveautés
Top des ventes
Mon espace
Genres / Comédie
Vidéo précédente / Vidéo suivante
PRETE MOI TA MAIN
Avec : Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont
Réalisateur : Eric Lartigau
Genre : Comédie, 2006, 1h30
L'avis de MCinéma
Luis, 43 ans, est un célibataire épanoui. Néz vedette chez un créateur de parfums, il aurait pu mener encore longtemps sa petite vie tranquille, seulement voilà ... Lassées de le couver et l'assister au quotidien sa mère et ses cinq sœurs décident de s'occuper de son cas. Après une réunion au sommet, elles décident qu'il est temps pour Luis de se marier, et au plus vite ! Cerné de toutes parts, Luis élabore un plan imparable : trouver la femme parfaite qui se fera passer pour sa fiancée et qui, le jour du mariage, l'abandonnera lâchement. Personne ne lui parlera plus alors de mariage. Pour trouver cette perle rare, Luis ne voit qu'une solution : la louer.
Acheter
Bande Annonce
Bonus
L'avis de MCinéma
Vous aimerez aussi
Recherche
Aide
Retour
Valider
Quitter

Les critiques de Mr Cinéma

Prête-moi ta main
Prête-moi ta main © 2006 NORD-OUEST PRODUCTION - STUDIOCANAL - FRANCE 3 CINEMA - FIN AOUT PRODUCTIONS. Tous droits réservés.

5.Acheter en toute facilité

Un mode d'achat simple et en toute sécurité.

Voici le mode d'emploi :

1. Vérifiez le récapitulatif de votre sélection,
2. Entrez votre code personnel,
3. Le montant indiqué est directement prélevé sur votre facture **ALICEBOX**,
4. Vous pouvez démarrer la vidéo immédiatement ou ultérieurement.

Les vidéos achetées sont stockées dans la rubrique « Mon espace ».

Une fois la vidéo louée, vous pouvez la visionner **immédiatement et à volonté**, jusqu'à sa date d'expiration.

Récapitulatif de la sélection

Confirmation de l'achat

6.Accéder à « Mon espace »

Pour consulter la liste des vidéos louées, rendez-vous dans la rubrique « Mon espace ».

Vous pourrez ainsi vous repérer plus facilement dans vos locations à l'aide des différents outils mis à votre disposition :

- Affichage des vidéos achetées par ordre décroissant,
- Affichage du film sélectionné et temps de disponibilité,
- Historique des vidéos achetées,
- Paramétrage du code personnel.

NB SECTION ADULTE : Pour la sécurité des enfants, la saisie du code est obligatoire pour toute visualisation d'une vidéo « **adulte** » achetée.

Vous pouvez lancer la lecture de la vidéo depuis le début ou la reprendre là où vous l'avez arrêtée. La vidéo se lance instantanément.

Liste des vidéos louées

Accès rapide à une séquence

Pratique

Vous souhaitez visionner un film après l'heure de son début, à 0h48 par exemple. C'est simple : tapez « 0 puis 4 puis 8 » sur votre télécommande.
Si vous ne tapez que 1 ou 2 chiffres, il ne se passera rien, 3 chiffres sont indispensables pour accéder à la séquence désirée.

En cours de visionnage, vous avez la possibilité d'accéder aux fonctions dites classiques : Avance rapide – Retour – Pause, comme si vous visionniez à partir d'un lecteur DVD.

1.Accéder à CANAL+ LE BOUQUET

Alice vous propose CANAL+ LE BOUQUET pendant 1 an à un prix très attractif.
N'attendez plus pour en profiter !

Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur la page d'accueil et sélectionnez « CANAL+ LE BOUQUET » puis appuyez sur la touche OK de la télécommande et laissez-vous guider.
Une fois le parcours terminé, l'accès aux chaînes de CANAL+ LE BOUQUET est immédiat.

CANAL+ LE BOUQUET

5 chaines d'exception* dont la chaîne CANAL+

> Le meilleur du cinéma récent
> 100% de la ligue 1 en exclusivité**
> Des séries inédites découvertes par CANAL+
> Des rendez-vous incontournables

*CANAL+ *HI TECH* : les programmes de CANAL+ dont certains diffusés en format 16/9ème
**Uniquement par satellite. Pour CANAL+ LE BOUQUET par ADSL 3 grands matchs de L1 en direct et en exclusivité.

Information valable avril 2007

2.Accéder à TPS

Offrez-vous TPS avec Alice !

Alice vous propose TPS à un prix très attractif.
TPS, c'est 100 grandes chaînes, en qualité numérique, pour répondre aux envies de toute la famille.

Pour découvrir l'offre promotionnelle du moment, rendez-vous sur la page d'accueil et sélectionnez « **TPS** ».

Appuyez sur la touche OK de la télécommande et laissez-vous guider.
Vous accédez immédiatement aux chaînes de TPS.

Utiliser la télécommande

Votre télécommande Alice vous permet non seulement de sélectionner des chaînes comme vous en avez l'habitude avec votre télécommande classique, mais elle vous donne également accès à de nombreuses fonctionnalités pratiques à découvrir absolument !

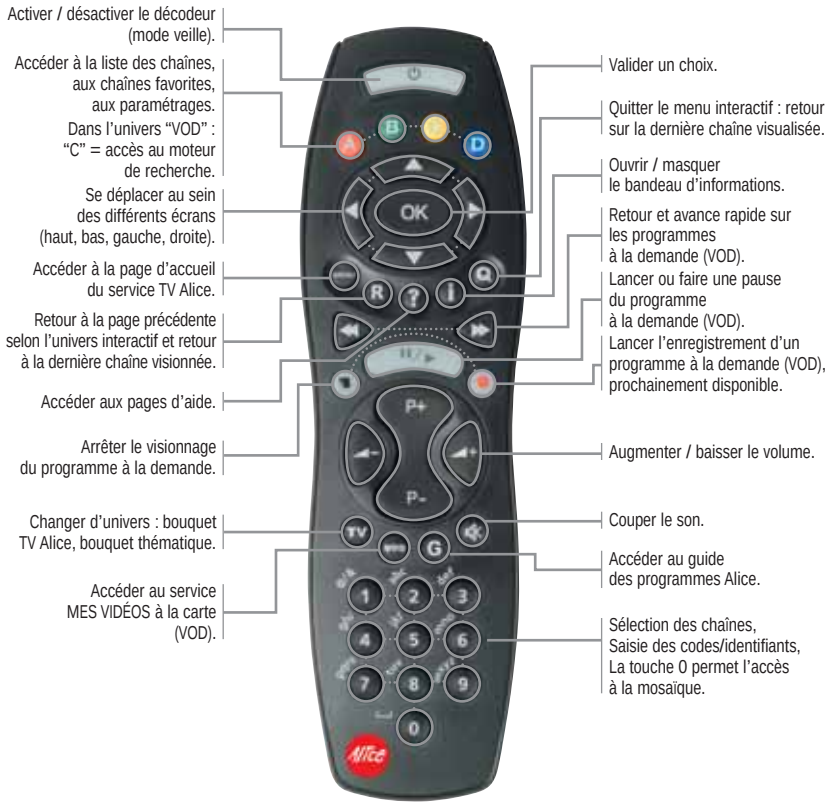
Activer / désactiver le décodeur (mode veille).
Accéder à la liste des chaînes, aux chaînes favorites, aux paramétrages.
Dans l'univers "VOD" : "C" = accès au moteur de recherche.
Se déplacer au sein des différents écrans (haut, bas, gauche, droite).
Accéder à la page d'accueil du service TV Alice.
Retour à la page précédente selon l'univers interactif et retour à la dernière chaîne visionnée.
Accéder aux pages d'aide.
Arrêter le visionnage du programme à la demande.
Changer d'univers : bouquet TV Alice, bouquet thématique.
Accéder au service MES VIDÉOS à la carte (VOD).
Valider un choix.
Quitter le menu interactif : retour sur la dernière chaîne visualisée.
Ouvrir / masquer le bandeau d'informations.
Retour et avance rapide sur les programmes à la demande (VOD).
Lancer ou faire une pause du programme à la demande (VOD).
Lancer l'enregistrement d'un programme à la demande (VOD), prochainement disponible.
Augmenter / baisser le volume.
Couper le son.
Accéder au guide des programmes Alice.
Sélection des chaînes, Saisie des codes/identifiants, La touche 0 permet l'accès à la mosaïque.
OK
P+
P-
TV
G
Alice

Sur votre télévision

Retrouvez une aide directement sur votre écran de télévision.

Tapez sur la touche et choisissez «Aide» sur votre écran d'accueil.

Telecom Italia - RCS Paris B 419 009 170 – WPTVALICE 04/07